nWall — wpuszczana oprawa ścienna, stworzona do precyzyjnego oświetlania schodów, ścieżek i detali architektonicznych.



Obudowa	Aluminium
Rodzaj szkła	Hartowane
Źródło światła	LED Module (replaceable)
Strumień świetlny [lm]	920 - 1065 lm
Tolerancja strumienia świetlnego	10%
Tolerancja barwowa SDCM	<3
Rozsył światła / Emisja	pośredni
Kąt rozsyłu	asymetryczny, symetryczny 40
Klasa szczelności IP	IP65
Odporność na uderzenia	IK10
Zakres temperatury pracy	-20°C ÷ +55°C
Żywotność L80B10	60 000h
Klasa ochronności	HV: I; LV: III
Okablowanie	HV: H07RN-F 3G1 / LV: H07RN-F 2X1.5
Podłączenie	0,2m
Ściemnianie	ON-OFF
Zasilacze	wbudowany
Wymiary	L: 210mm x H: 91mm x W: 86,5mm
Rodzaj zasilania	HV: 220-240V AC 50/60Hz ; LV: 12-24V DC
CRI	>90 / >80
Moc znamionowa [W]	9W / 11W

Dostępne wersje




Akcesoria



NWALL-ABS

Niviss reserves the right to make technical changes without prior notice
product_card_20261117_050342

Wymiary

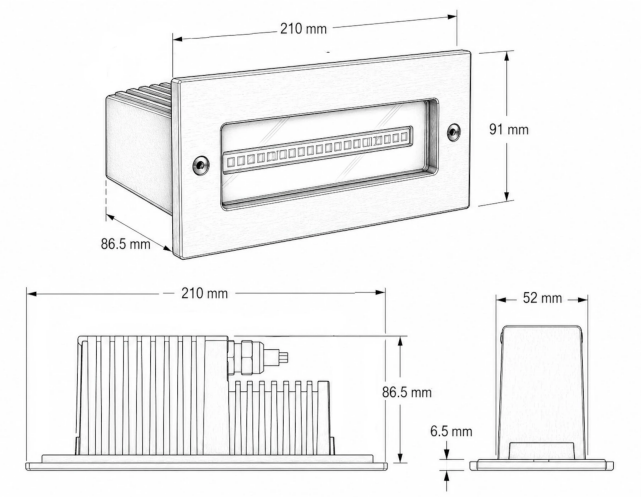

Niviss reserves the right to make technical changes without prior notice
product_card_20261117_050342

NIVISS

Lista wariantów

Zdjęcie	Indeks	[W]	[LM]	[K]	CRI/Ra>	Rodzaj zasilania	Kąt	Front	Obudowa	Ściemnianie
	NWALL-11-NW-40-RC-BA-HV	11	1065lm	4000K	80	220-240V AC	40	Mosiądz	Aluminium	ON-OFF
	NWALL-11-NW-40-RC-SA-HV	11	1065lm	4000K	80	220-240V AC	40	SS316L	Aluminium	ON-OFF
	NWALL-11-NW-AS-RC-BA-HV	11	1065lm	4000K	80	220-240V AC	asymetryczny	Mosiądz	Aluminium	ON-OFF
	NWALL-11-NW-AS-RC-SA-HV	11	1065lm	4000K	80	220-240V AC	asymetryczny	SS316L	Aluminium	ON-OFF
	NWALL-11-VW-40-RC-BA-HV	11	1025lm	2700K	80	220-240V AC	40	Mosiądz	Aluminium	ON-OFF
	NWALL-11-VW-40-RC-SA-HV	11	1025lm	2700K	80	220-240V AC	40	SS316L	Aluminium	ON-OFF
	NWALL-11-VW-AS-RC-BA-HV	11	1025lm	2700K	80	220-240V AC	asymetryczny	Mosiądz	Aluminium	ON-OFF
	NWALL-11-VW-AS-RC-SA-HV	11	1025lm	2700K	80	220-240V AC	asymetryczny	SS316L	Aluminium	ON-OFF
	NWALL-11-WW-40-RC-BA-HV	11	1045lm	3000K	80	220-240V AC	40	Mosiądz	Aluminium	ON-OFF
	NWALL-11-WW-40-RC-SA-HV	11	1045lm	3000K	80	220-240V AC	40	SS316L	Aluminium	ON-OFF
	NWALL-11-WW-AS-RC-BA-HV	11	1045lm	3000K	80	220-240V AC	asymetryczny	Mosiądz	Aluminium	ON-OFF
	NWALL-11-WW-AS-RC-SA-HV	11	1045lm	3000K	80	220-240V AC	asymetryczny	SS316L	Aluminium	ON-OFF
	NWALL-9-NW-40-RC-BA-LV	9	960lm	4000K	80	24V DC	40	Mosiądz	Aluminium	ON-OFF
	NWALL-9-NW-40-RC-SA-LV	9	960lm	4000K	80	24V DC	40	SS316L	Aluminium	ON-OFF
	NWALL-9-NW-AS-RC-BA-LV	9	960lm	4000K	80	24V DC	asymetryczny	Mosiądz	Aluminium	ON-OFF
	NWALL-9-NW-AS-RC-SA-LV	9	960lm	4000K	80	24V DC	asymetryczny	SS316L	Aluminium	ON-OFF
	NWALL-9-VW-40-RC-BA-LV	9	920lm	2700K	90	24V DC	40	Mosiądz	Aluminium	ON-OFF
	NWALL-9-VW-40-RC-SA-LV	9	920lm	2700K	90	24V DC	40	SS316L	Aluminium	ON-OFF
	NWALL-9-VW-AS-RC-BA-LV	9	920lm	2700K	90	24V DC	asymetryczny	Mosiądz	Aluminium	ON-OFF
	NWALL-9-VW-AS-RC-SA-LV	9	920lm	2700K	90	24V DC	asymetryczny	SS316L	Aluminium	ON-OFF
	NWALL-9-WW-40-RC-BA-LV	9	940lm	3000K	90	24V DC	40	Mosiądz	Aluminium	ON-OFF
	NWALL-9-WW-40-RC-SA-LV	9	940lm	3000K	90	24V DC	40	SS316L	Aluminium	ON-OFF

Niviss reserves the right to make technical changes without prior notice
product_card_20261117_050342

	NWALL-9-WW-AS-RC-BA-LV	9	940lm	3000K	90	24V DC	asymetryczny	Mosiądz	Aluminium	ON-OFF
	NWALL-9-WW-AS-RC-SA-LV	9	940lm	3000K	90	24V DC	asymetryczny	SS316L	Aluminium	ON-OFF

OGÓLNE WARUNKI UŻYTKOWANIA

- Przed użyciem oprawy świetlnej należy upewnić się na jaki zakres napięć jest ona przeznaczona.
- Podłączenie do zasilania należy wykonać przy wyłączonym zasilaniu.
- Korzystać z odpowiednich gniazdek i wtyczek. Należy upewnić się, że gniazdka i wtyczki elektryczne są zgodne z napięciem i typem oprawy świetlnej.
- Stosować odpowiednie okablowanie do opraw świetlnych.
- Unikać przeciążenia obwodów elektrycznych, nie podłączając zbyt wielu opraw świetlnych do jednego gniazdka lub obwodu. Przed użyciem należy sprawdzić stan przewodu zasilającego i wtyczki pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Podczas podłączenia oprawy świetlnej należy zwrócić uwagę na prawidłową polaryzację. Niewłaściwa polaryzacja może uniemożliwić prawidłowe działanie opraw świetlnych lub spowodować ich uszkodzenie.
- Montażu opraw świetlnych powinna dokonać osoba wykwalifikowana.
- Należy utrzymywać oprawy świetlne w czystości. Zanieczyszczenia i kurz mogą mieć negatywny wpływ na ich działanie.
- Postępować zgodnie z powyższym schematem podłączenia oprawy.
- Unikać bezpośredniej ekspozycji oczu na jasne źródło światła. Należy ustawić oprawy świetlne w sposób, który minimalizuje bezpośrednie naświetlenie oczu i/lub niekomfortowy poziom jasności.
- Upewnić się, że oprawa jest ustawiona na stabilnej powierzchni i trzymana z dala od materiałów łatwopalnych. Należy pozostawić wystarczającą ilość miejsca wokół oprawy, aby zapobiec przegrzaniu.
- Przechowywać z dala od ognia.

UWAGA DOTYCZĄCA ŚRODOWISKA!

Zabrania się wyrzucania przestarzałego i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego razem ze zwykłymi odpadami domowymi. Należy je odpowiednio posegregować i poddać recyklingowi. Stary sprzęt elektroniczny i elektryczny należy zwrócić do punktu zbiórki odpadów wyznaczonego przez firmę zajmującą się gospodarką odpadami. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zostanie rozdzielony na materiały bazowe, które następnie zostaną poddane recyklingowi. Aby uzyskać więcej informacji na temat gospodarki odpadami, skontaktuj się z lokalnymi władzami, służbami zajmującymi się gospodarką odpadami lub sprzedawcą sprzętu elektronicznego i elektrycznego.